

# INSTALLATION INSTRUCTIONS PORCELAIN PANEL KIT

## DESIGNER PORCELAIN PANEL KIT - DVP41LKR-1


FOR USE WITH: DESIGNER SERIES FIREPLACES ONLY

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER AFTER INSTALLATION.



**NOTE: INSTALL LINER BEFORE INSTALLING THE LOGS.**

**PLACING THE OPTIONAL PORCELAIN PANELS INTO THE DVTL FIREPLACE:**

1. Remove the Glass Door assembly and set aside.
2. Locate and remove the two Phillips head screws from each side of the firebox face. See figure below.
3. Slide the left and right side porcelain panels into the firebox and secure the panels with the screws removed in step 2. See figure at right.
4. Install the Back porcelain panel to the back of the fireplace. Please note that the angled flange with the two slotted holes will be at the top. When placing the Back panel in place, put one end all the way back in the corner against one of the Installed Side panels. Gently rotate the other end of the panel rearward towards the back of the fireplace.
5. Align the top slotted holes in the Back panel (top flange) with the pilot holes in the upper fireplace baffle. Use a Phillips screwdriver to install two #8-18 x 1/2" screws to secure the Back panel.
6. Liner installation is complete.
7. Re-install the Glass Door assembly.



#8-18 X 1/2" PHILLIPS TRUSS HEAD SCREW (2)

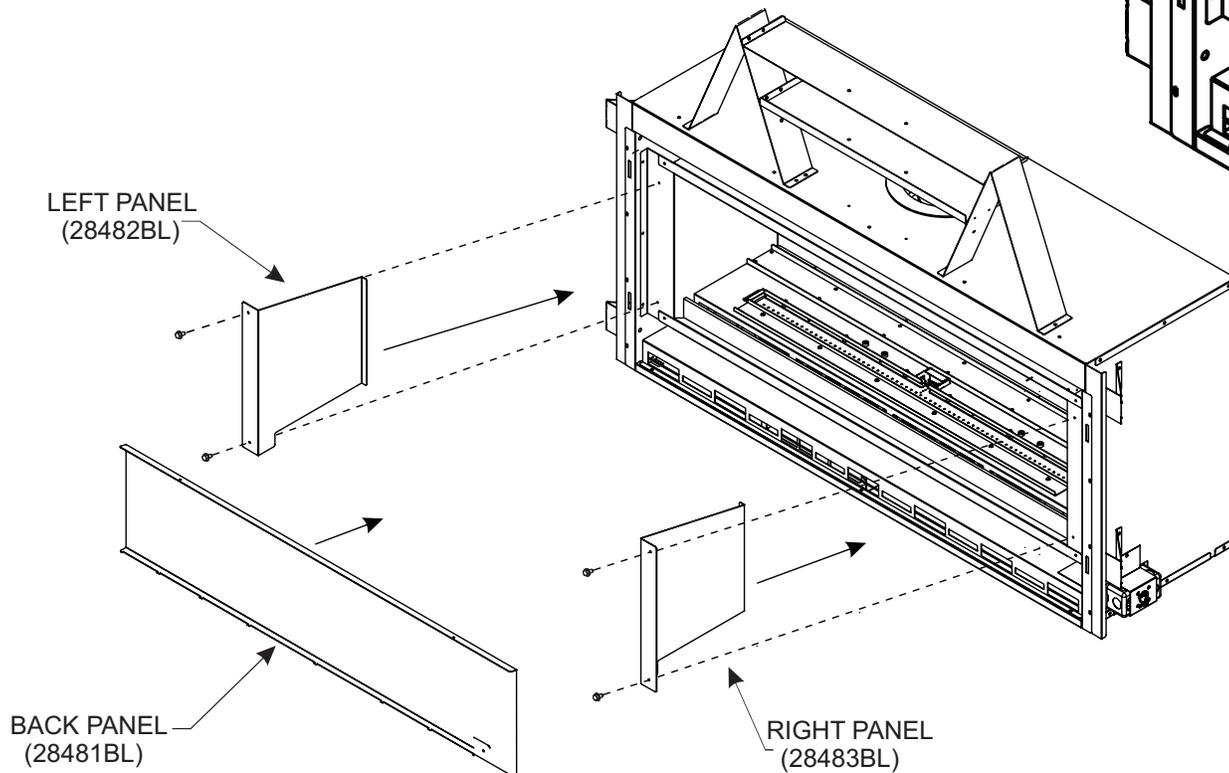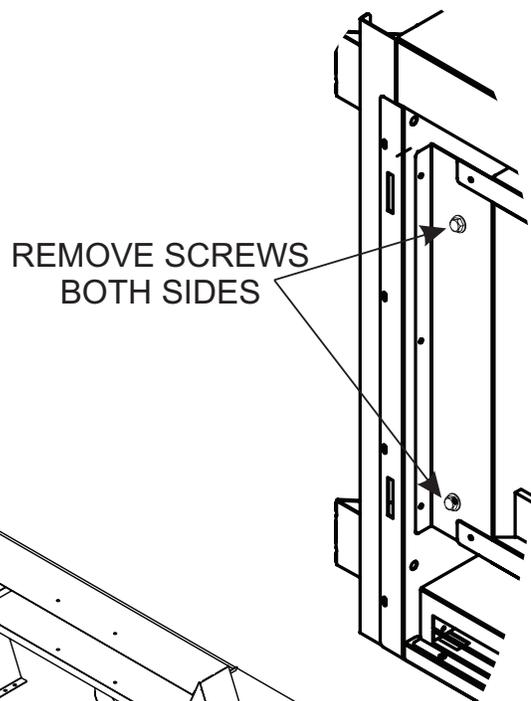


## PANNEAU DE PORCELAINE « DESIGNER » - TROUSSE DVP41LKR-1 POUR UTILISATION AVEC : FOYERS DE LA SÉRIE « DESIGNER » SEULEMENT

APRÈS L'INSTALLATION, LE FEUILLET D'INSTRUCTION DOIT ÊTRE LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE.

**REMARQUE : INSTALLER LA GARNITURE AVANT DE  
METTRE LES BÛCHES EN PLACE.**


### INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORCELAINE DANS LE FOYER DVTL :

1. Déposer la porte vitrée et la mettre de côté.
2. Localiser et déposer les deux vis à tête Phillips de chaque côté de la façade du foyer. Voir la figure ci-dessous.
3. Insérer les panneaux de porcelaine sur les côtés droit et gauche à l'intérieur du foyer et les fixer à l'aide des vis déposées à l'étape 2. Voir la figure à droite.
4. Poser le panneau de porcelaine arrière sur le mur du fond du foyer. Veuillez noter que la bride avec deux encoches devra être sur le haut. Pour l'insertion du panneau arrière appuyer un côté contre son panneau latéral monté et pousser délicatement l'autre côté du panneau à l'intérieur du foyer.
5. Aligner les fentes de la bride du haut sur les trous-guides sur la partie supérieure du déflecteur dans le foyer et, à l'aide d'un tournevis Phillips fixer le panneau avec deux vis n° 8-18 x 1/2 po.
6. La pose de la garniture est complétée.
7. Reposer la porte vitrée sur le foyer.



DEUX VIS À TÊTE PHILLIPS BOMBÉE N° 8-18 X 1/2 PO

DÉPOSER LES VIS  
DES DEUX CÔTÉS

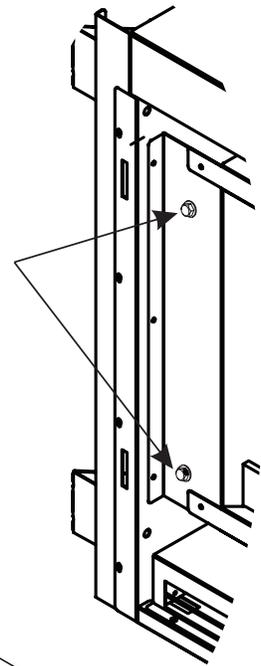

PANNEAU  
GAUCHE  
(28482BL)

PANNEAU  
ARRIÈRE  
(28481BL)

PANNEAU DROIT  
(28483BL)